WATERWARDEN™

PRODUITS DE SÉCURITÉ POUR PISCINES

VOUS NE POUVEZ PAS VOUS
PERMETTRE DE NE PAS EN AVOIR UN!™

Pour valider la garantie limitée de 5 ans, enregistrez-vous dans les 10 jours suivants la date d'achat au : www.thewaterwarden.com
ou retournez le formulaire de garantie situé à la dernière page à :

Water Warden™ Pool Safety Products
4794 NE 10th Ave
Fort Lauderdale, Fl

GUIDE D'INSTALLATION DE BASE POUR VOTRE CLÔTURE DE SÉCURITÉ POUR PISCINES CREUSÉES À PAROIS DROITES

Le mode d'emploi détaillé pour l'installation des piscines aux formes multiples se trouve à la page 4.

Lisez attentivement le mode d'emploi avant de commencer à percer.

Liste des composantes:

- Gabarit de perçage "A" (*à l'intérieur du carton*)
- Clôture Water Warden™ ***(figure. 1)***
- Pieds de plastique ***(figure. 2)***
- Bouchons de plastique ***(figure. 3)***
- Loquets de sécurité ***(figure. 4)***
- Capuchons de caoutchouc ***(figure. 5)***

Liste des outils requis pour l'installation:

- Couteau de travail
- Perceuse à percussion
- Mèche $^5/_8$" SDS à ciment[en cas d'utilisation d'un guide de perçage, une mèche $^5/_8$" × 18" est requise]
- Tournevis étoile ¼" (Phillips)
- Extension électrique (si nécessaire)
- Ruban à mesurer
- Cordeau ou craie blanche
- Crayon à mine
- Marteau ou maillet de caoutchouc
- Équerre ou guide de perçage (disponible en location chez le détaillant où l'achat à été fait)
- Colle PVC

1. Localisez le gabarit de perçage à l'intérieur du rabat de la boîte. Découpez soigneusement le gabarit avec un couteau de travail. Percez les endroits marqués "B", "C" et "D".
2. Tracez une ligne de craie tout autour du périmètre de la piscine, à 24 pouces (60.96 cm) du bord de la piscine.
3. Choisir l'endroit d'ouverture de la clôture. Dessinez un "X" sur le deck (patio, terrassement) de la piscine avec la craie pour localiser le premier poteau. ***(Voir figure 1)***.
4. Si vous avez acheté une porte séparée pour votre clôture, celle-ci doit être installée en premier. Pour l'installation SVP référez-vous aux instructions particulières inclus avec la porte. Si vous utiliserez la jonction de deux sections comme ouverture de votre clôture de sécurité Water Warden™ , continuez ci-dessous.
5. Placez le gabarit sur le deck (patio, terrassement) de la piscine, alignez soigneusement le point "D" avec la marque de craie "X". Assurez-vous que le gabarit soit fixé et aligné à la ligne de craie et que tous les points marqués "B" et "C" sont aussi à 24 pouces (60.96 cm) du bord de la piscine. Assurez-vous que le gabarit ne bouge pas et percez les points marqués "B", "C" et "D". **Tous les trous devraient être percés à une profondeur de 4 pouces (10.16 cm) et à un angle droit de 90º par rapport au deck (patio, terrassement) de la piscine.** *(Veuillez noter que les points "C" et "D" seront les points d'ouverture de votre clôture de sécurité. Les deux poteaux qui seront installés dans ces trous seront attachés par un loquet de sécurité.)*

6. Continuez autour de la piscine à percer les trous en utilisant le gabarit de perçage comme guide. Placez le point “B” sur le dernier trou percé (le plus à droite) et percez ensuite le point “C”. Procédez ainsi autour du périmètre de la piscine **toujours en mettant le point** “**B**” **sur le dernier trou percé** en s’assurant que le point “C” soit toujours à 60.96 cm du bord de la piscine. Continuez à percer le nouveau trou à travers le point “C”. Chaque 12 pieds (3.65 m) ou à la fin de chaque section, vous devez aussi percer le point “D” pour localiser le poteau d’une nouvelle section.
7. Quand vous arrivez à un angle(coin) de piscine, il n’est pas recommandé que vous conceviez un angle de 90º à l’intérieur d’une section de clôture. Utilisez toujours deux petites sections qui se rencontrent en coin (voir no8 ci-dessous pour les directives de coupe d’une section). Percez les deux trous de coin à un angle de 5º qui les éloignent l’un de l’autre (utilisez une équerre et un niveau pour mesurer les angles avant de percer ou utiliser le guide de perçage disponible au même endroit qu’a été acheté le produit).
8. Pour couper une section afin de créer un panneau plus petit, suivre les indications suivantes :
   - IMPORTANT: Étendre la maille sur une surface plate, s’assurer qu’elle soit tendue et droite.
   - Choisir la largeur de la section désiré. Ajouter 4 pouces(10.16cm) à la mesure avant de couper.
   - En utilisant des ciseaux ou un couteau de travail, couper la maille.
   - En utilisant n’import quel poteau supplémentaire. Détachez la bordure à l’aide d’un tournevis étoile.
   - Marquer la longueur désirée de la maille avec la craie. Plier et rabattre le matériel excédant en laissant ½ pouce (1.25cm) de plus à partir de la ligne de craie. Rattacher la maille au poteau directement sur la ligne dessinée, en s’assurant que la maille se retrouve en sandwich entre le poteau et la moulure et que les vis soient sur la ligne de craie. Enlever l’excédant de matériel à l’aide d’un couteau de travail. Utiliser une source de chaleur pour faire fondre les rebords coupés afin de prévenir l’effilochage.

9. Quand vous aurez percé tous les trous, **nettoyez-les de toutes poussières de perçage.** Insérez les "pieds" de plastique dans tous les trous. Manipulez-les avec soin pour ne pas les endommager. Assurez-vous que les "pieds" entrent bien dans les trous. Si vous avez de la difficulté à les mettre, enfoncez-les doucement à l’aide d’un marteau ou un maillet de caoutchouc. Si vous utilisez un marteau, placer un morceau de bois sur les "pieds" pour frapper de façon à ne pas les endommager.
10. Attachez le loquet de sécurité à la fin de chaque section de panneau, en utilisant les trous pré-percés dans les poteaux.
11. Commencez à insérer votre clôture de sécurité Water Warden™ dans les "pieds" de plastique. Attachez une section à l’autre à l’aide d’un loquet de sécurité.
12. Placez un "capuchon" de caoutchouc sur le bout de chaque poteau.
13. Si désiré, vous pouvez percer un trou additionnel près de l’ouverture de la clôture. Insérez un pied de plastique dans ce trou comme indiqué ci-dessus. Roulez la section ouverte de la clôture et placez le poteau dans ce nouveau trou lorsqu’un accès continu est désiré.
14. Nettoyez à l’eau tout le deck (patio, terrassement) de la piscine ainsi que toutes les lignes de craie et les poussières de perçage.
15. Si le système de sécurité Water Warden™ sera enlevé pour une certaine période de temps, utilisez les bouchons de plastique pour boucher les trous dans le sol. Cela assurera une protection contre toute saleté ou débris qui pourraient se retrouver dans ces orifices. Retirez simplement la clôture des trous en prenant soin de bien laisser les "pieds" de plastique dans les trous. Insérez les bouchons dans les pieds.

Félicitations! Vous avez compléter l’installation de votre clôture de sécurité de piscine Water Warden™

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR LES PISCINES COURBÉES OU AUX FORMES LIBRES: Lisez ces instructions pour comprendre la méthode générale utilisée pour installer votre clôture de sécurité de piscine. Marquez avec la craie tous les trous pour chaque section avec de percer.

1. Mesurez et percez les trous initiaux comme décrit dans les directives d'installation de base. Continuez de mesurer et de marquer les endroits de perçage en laissant 36 pouces (91.4 cm) entre le **centre** du trou à l'autre **centre** de l'autre trou. À la fin de chaque section de clôture, mesurez 2 pouces (5 cm) du centre du dernier trou pour commencer celui de la nouvelle section. Après avoir marqué les trous dans une courbe, les trous devraient être percés à ¼ de pouce (0.6cm) vers la piscine pour les courbes extérieures et à ¼ de pouce (0.6cm) vers l'extérieur pour les courbes intérieures, pour s'assurer que la clôture soit bien tendue à la fin de l'installation.

2. Positionnez le gabarit de perçage de la façon suivante. Utilisez une équerre et un niveau ou un guide de perçage (disponible chez le détaillant ou votre clôture Water Warden™ a été achetée) pour percer les trous qui ont été marqués. (Cette méthode de perçage assure une bonne tension lors de l'installation dans les "pieds").

   • Pour les sections droites de la clôture les trous devraient être percés à un angle de 90 º avec le deck (patio, terrassement).
   • Les trous pour les sections à courbes extérieures devraient être orientés de 2 º à 3 º vers l'extérieur. Les courbes très étroites peuvent nécessiter un angle jusqu'à 4º.
   • Les trous pour les courbes intérieures devraient être orientés de 2 º à 3 º vers la piscine. Les courbes très étroites peuvent nécessiter un angle jusqu'à 4º (***voir figure 6 ci-dessous***).

3. Répétez les étapes 1 et 2 autour du périmètre de la piscine. Assurez-vous que votre marquage soit toujours à 24 pouces (60.96cm) du bord de la piscine et que vous ayez correctement réglé l'angle de la perceuse avant de percer.
4. Pour éviter la mesure d'angles et de distances, vous pouvez faire une installation rectangulaire de la clôture.

Illustration d'angles de poteaux pour les piscines courbées ou à formes libres:

(Fig. 6)

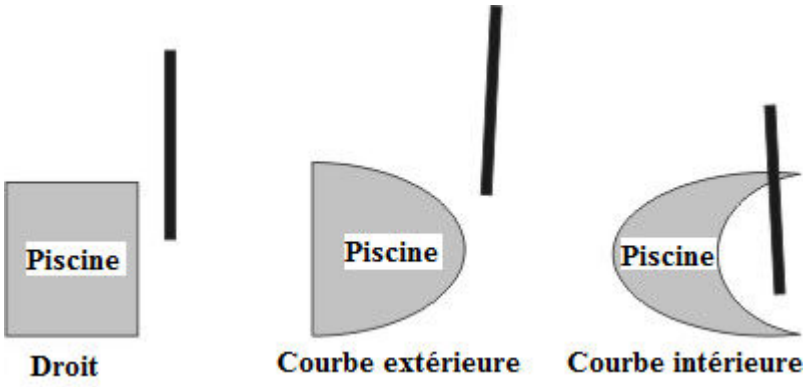

ILLUSTRATIONS:

(Fig. 1)

Illustration des sections de la clôture de sécurité et
emplacement des trous percés pour les poteaux (pas à l'échelle)

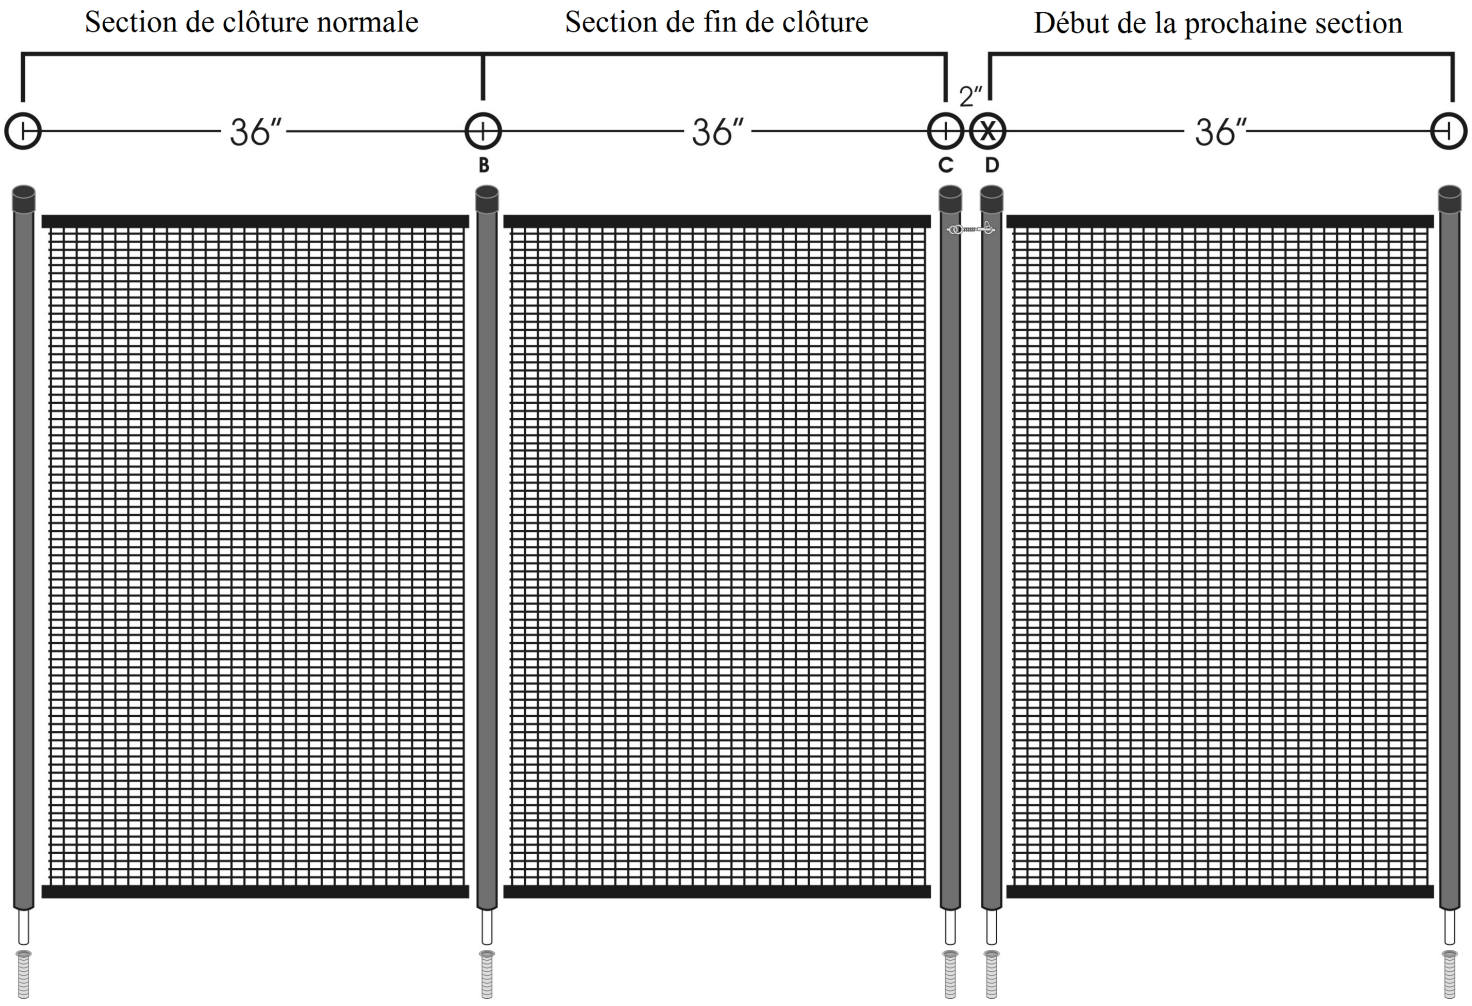

(Fig. 2) 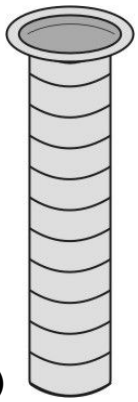

(Fig. 3) 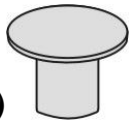

(Fig. 4)

(Fig. 5)

RAPPEL DE SÉCURITÉ:

AVERTISSEMENT*:*

N'OUBLIEZ JAMAIS QU'ON NE PEUT PAS REMPLACER UN ADULTE RESPONSABLE POUR LA SUPERVISION D'UNE PISCINE. LA CLÔTURE DE SÉCURITÉ WATER WARDEN™ **POUR PISCINES N'EST PAS CONFIGURÉE POUR REMPLACER LA SUPERVISION D'UN ADULTE. CE N'EST PAS NON PLUS UNE PROTECTION ASSURÉE QUI EMPÊCHE L'ACCÈS À LA PISCINE.**

•Tout produit de sécurité de piscine est seulement efficace en tant que niveau de protection contre l'accès non-autorisé s'il est utilisé correctement.
•La clôture de sécurité Water Warden™ doit isoler la piscine de toutes sorties de la maison.
•Tous les côtés de la piscine doivent être entourés par la clôture de sécurité ou par une autre obstruction permanente telle qu'un mur de ciment, une clôture d'acier, un mur de briques, etc.
•Si la clôture de sécurité n'est pas utilisée comme structure complète mais en complément d'obstruction permanente comme énuméré ci-dessus, il faut s'assurer de sa solidité et de sa robustesse. S'assurer qu'aucun enfant ne puisse passer en dessous, au dessus ou au travers de cette structure.
•S'assurer de ne pas installer la clôture près d'une autre structure qu'un enfant pourrait grimper telle qu'une structure montée, toute forme de terrassement ou autre objet décoratif.
•Avant toute installation, vérifiez les normes et règlementations de bâtiments de votre région(municipalité) pour vous assurer que vous êtes en conformité avec les règlements de sécurité régionaux.

La clôture de sécurité Water Warden™
Garantie limitée de 5 ans/1an garantie complète

1. Le fabricant assure que la clôture de sécurité pour piscine Water Warden™ est exempte de défauts matériels et de vices de fabrication pour une durée de cinq (5) ans.
2. La présente garantie est seulement concédée au premier acheteur de la clôture de sécurité pour piscine Water Warden™.
3. La présente garantie couvre la maille, les poteaux et attaches, mais ne couvre pas les dommages indirects ou accidentels, le fini métallique ou l'installation de la clôture de sécurité pour piscines Water Warden™ . L'installation est garantie par l'installateur seulement, et seulement dans le cadre de la garantie expresse accordé par l'installateur.
4. En cas de défaut de la clôture de sécurité Water Warden™ non causé par une mauvaise utilisation, un abus, une négligence, un entretien négligé ou dommages de la clôture de sécurité Water Warden™ lors de la possession du consommateur, le fabricant remédiera à l'échec et/ou défaut, sans frais au consommateur. Le suivi consistera de procéder à la réparation ou au remplacement du produit, à l'option du garant.
5. Si le fabricant est incapable de fournir le remplacement ou la réparation, un remboursement s'appliquera comme suit : le fabricant remboursera ce qui est inutilisable pendant la première année; après la première année la clôture de sécurité pour piscines Water Warden™ sera remboursée à un taux de 1/84 du PDSF pour chaque mois restant des 84 mois à partir de la date originale d'achat.
6. Si la clôture de sécurité Water Warden™ est signalée comme étant inutilisable, cette dernière doit être mise à disposition au représentant du fabricant pour déterminer son fonctionnement.
7. Nous nous réservons le droit d'inspecter la clôture de sécurité Water Warden™ concernant toutes réclamations pour déterminer la cause de la défectuosité ou de son dysfonctionnement.

LE CLIENT A LA RESPONSABILITÉ D'INSPECTER SYSTÉMATIQUEMENT LE PRODUIT SUIVANT L'ACHAT ET DE RAPPORTER TOUT DÉFAUT OU DÉFAILLANCE. LE FABRICANT NE VEUT PAS CRÉER UN FAUX SENTIMENT DE SÉCURITÉ. LE WATER WARDEN™ N'EST PAS CONFIGURÉ POUR REMPLACER LA SUPERVISION D'UN ADULTE, CE N'EST PAS NON PLUS UNE PROTECTION ASSURÉE QUI EMPÊCHE L'ACCÈS À LA PISCINE.

AVERTISSEMENT!
IL N'Y A PAS DE SUBSTITUT POUR LA SUPERVISION COMPÉTENTE D'UN ADULTE DANS UN ENVIRONEMENT DE PISCINE! AUCUN PRODUIT DE SÉCURITÉ N'OFFRE DE GUARANTIE CONTRE L'ACCÈS NON AUTHORISÉ À LA PISICNE.

Pour une réclamation:

SVP appelez au : 1-877-402-SAFE (7233)
Lundi – Vendredi
8:00 AM – 6:00 PM Heure de l'Est

SVP permettez 2-4 semaines pour le traitement des demandes.

Clôture de sécurité pour piscine Water Warden™
Garantie Limité de 5ans /1an garantie complète

Valider votre garantie au www.thewaterwarden.com ou renvoyer ce formulaire dûment rempli avec une copie de votre preuve d'achat dans les 10 jours suivant l'achat à :

Water Warden™ Pool Safety Products
4794 NE 10th Ave
Fort Lauderdale, Fl 33334

Nom de l'acheteur: _____ Date d'achat :_____
Adresse:_____
Numéro de téléphone:_____ Grandeur de la piscine:_____
Nom du détaillant :_____
Adresse détaillant :_____
Numéro de téléphone détaillant:_____ Email détaillant _____
Signature de l'Acheteur:_____